



UKRAINA Nematomų (paslėpto montavimo) vidaus durų „Invisible“ montavimo instrukcija

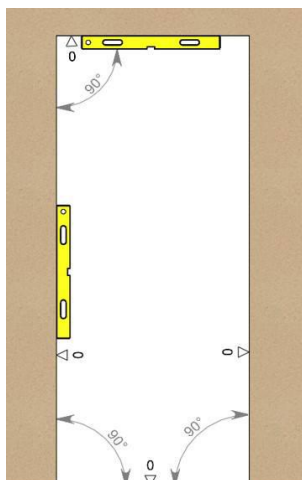


pav. 1



2 pav.

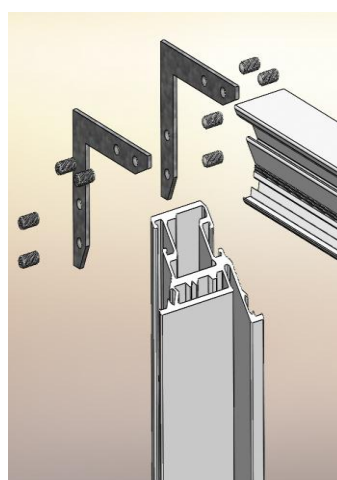

3 pav.

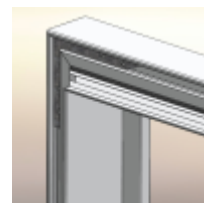

4 pav.

Šio tipo durų stakta montuojama tame etape, kai sienos dar neturi galutinės (apdailos) dangos. Taip pat montuojant šio tipo duris patalpoje turi būti įrengta galutinė grindų danga (parketas, laminatas, plytelės ir pan.) arba pateikta tiksli informacija apie būsimą grindų lygį. Grindų horizontalus lygis angoje turi būti idealiai lygus, be nukrypimų nuo horizonto linijos. **(1 pav.)**

Reikalavimai angai

Vertikalūs angos paviršiai turi būti statmeni horizonto linijai ir be statybinių šiukšlių likučių (cemento skiedinio, tinko likučių ir kt.). Atitinkamai, viršutinis horizontalus angos paviršius turi atitikti horizontalų lygį. **(2 pav.)**

Anga iš gipso kartono (GKP) turi būti sumontuota naudojant sustiprintą profilį ir medinį tašą (įkantą) 50x40 mm.

12 mm gipso kartono lakštus ant profilio reikia suklijuoti dviem sluoksniais. **(8 pav.)**

Durų bloko montavimas vyksta trimis etapais:


I etapas

- Atidarykite pakuotę ir patikrinkite, ar detalės neturi defektų ar pažeidimų.
- Jei trūkumų nėra, galite pradėti staktos surinkimą. Staktos surinkimą reikia atlikti ant lygaus, švaraus paviršiaus: stalo, grindų ar pan.
- Sujunkite vertikaliąsias staktos dalis su viršutine skersine dalimi, naudodami komplekte esančius 60x60x16 kampuočius ir fiksavimo varžtus. **(3–4 pav.)**
- Įmontuokite į staktą spynos kilpą (staktos plokštelę) ir vyrius (be dekoratyvinių dangtelių).
- Išsikišančią tarpinę nupjaukite peiliu pagal staktos pjūvį.
- Nugarinę vyrio pusę (tą dalį, kuri įsistato į staktą) būtina apklijuoti dažymo juosta, kad tinko skiedinys nepatektų į vyrio reguliavimo mechanizmą. Tuomet įstatykite juos į lizdus ir užfiksuokite savisriegiais.


- Ant vertikaliųjų staktos dalių ir viršutinio skersinio sumontuokite montavimo plokštes, naudodami savisriegius su grąžteliu (4021 3,9x11). **(5–6 pav.)**




5 pav.

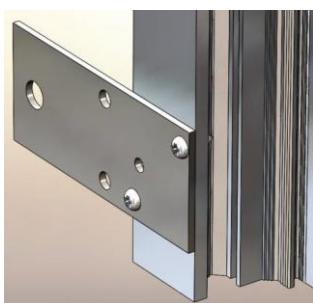

6 pav.

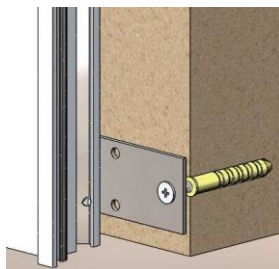

7 pav. 8 pav.

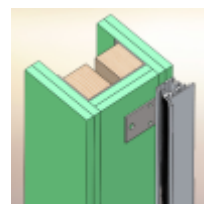

- Patikrinkite angos ir staktos matmenis.
- Nuvalykite dulkes nuo angos paviršių, kad užtikrintumėte geresnį montavimo putų sukibimą.

II etapas

- Įstatykite staktą į angą taip, kad išlaikytumėte reikiamus atstumus nuo priekinio sienos paviršiaus pagal numatytą apdailą (tinką, plyteles, paneles ir kt.).
- Staktos viršutinį skersinį reikia išlyginti horizontaliai, naudojant lazerinį gulsčiuką ar kitus įrankius.
- Užfiksuokite staktą mediniais pleištais.
- Vertikaliąsias dalis išlyginkite dviejose plokštumose ir užfiksuokite naudodami montavimo rėmą (pleštus).
- Pakabinkite durų varčią ir patikrinkite, ar ji per visą plokštumą priglunda prie tarpinės.
- Sureguliuokite tarpus tarp varčios ir staktos (šonuose – 3,5 mm, viršuje – 3 mm, apačioje – 10 mm).
- Patikrinkite, kaip varčia atsidaro ir užsidaro.
- Pritvirtinkite staktą prie sienos per montavimo plokštes, naudodami atitinkamoms medžiagoms tinkančius kaiščius (diubelius). **(7 pav.)**
- Taškiniu būdu užpūskite staktą putomis.
- Palaukite, kol putos visiškai sukietės, ir dar kartą patikrinkite tarpus bei varčios atsidarymą/užsidarymą.
- Po to užpūskite staktą putomis per visą perimetrą iš abiejų pusių. Kai varčia yra uždaryta, užfiksuokite tarpus naudodami medžio plaušo plokštės (DPF) arba kartono įdėklus.
- Palaukite, kol montavimo putos visiškai sukietės.

III etapas

- Nuimkite varčią nuo staktos ir sudėkite ją atgal į pakuotę.
- Išsikišusius putų likučius nupjaukite statybiniu peiliu, nepažeisdami priekinio staktos paviršiaus.