DURŲ NAMAI

SMART INVISIBLE UNI PRO

Nematomų durų montavimo instrukcija

Durų bloko montavimas į sienos angą atliekamas pagal TKP 45-3.02- 223-2010 "Langų ir durų angų užpildymas. Projektavimo ir įrenginių taisyklės" ir kiti dabartiniai durų užpildymo standartai:

Prieš montavimą produktas turi būti laikomas originalioje pakuotėje, kurioje nurodomos laikymo ir eksploatavimo rekomendacijos.

Prieš pat montavimą gaminys išpakuojamas, patikrinama, ar nėra galimų jo defektų. Rekomenduojame, kad durų blokų montavimas būtų atliekamas pasitelkiant kvalifikuotus specialistus, turinčius patirties, įrankių ir įrangos tokiam darbui atlikti.

Grindų montavimas/dėjimas turi būti baigtas iki nematomų durų montavimo pradžios.

Paslėpta stakta montuojama lygiai su siena. Anga turi būti švari, išvalyta nuo statybinių dulkių ir paruošta nematomų durų bloko montavimui. Stakta gali būti montuojama buto remonto darbų metu: kai atliekamas sienų tinkavimas, gipso kartono dėjimas ar sienų apdaila.

Pilnas durų komplektas: du rėmo profiliai, sąrama, kampų sujungimai (laikikliai, 4 vnt) su varžtais (16 vnt), guminės tarpinės, vyriai ir jų dangteliai (dekoratyvinė vyrių apsauga), pleištai, varčia, užraktas.

1.

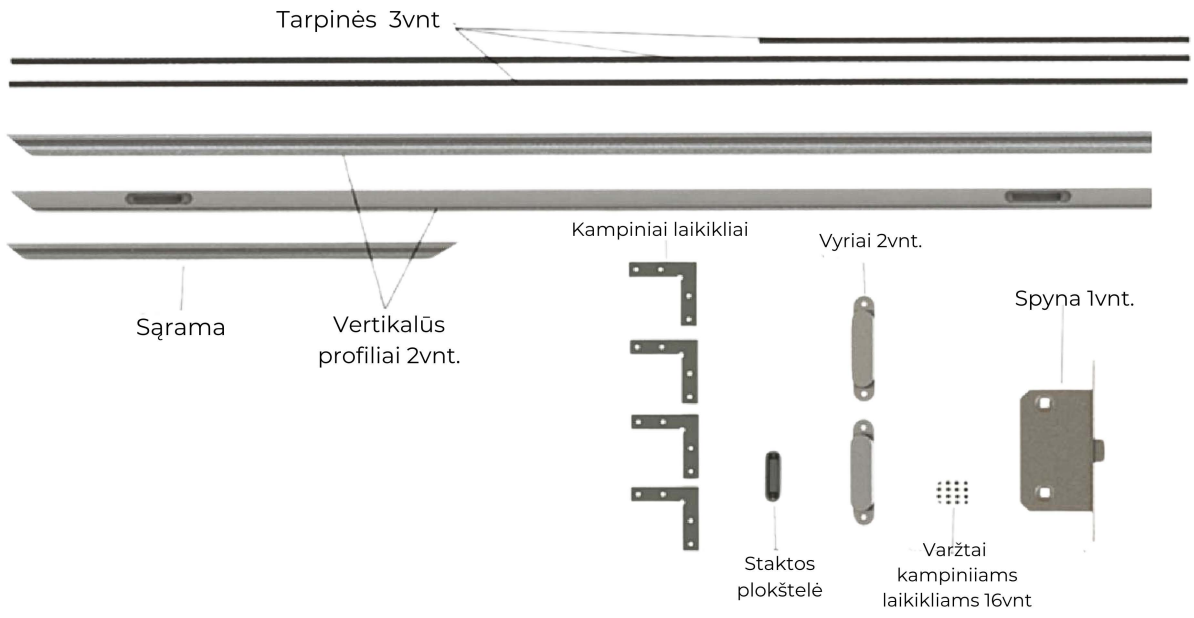

2.

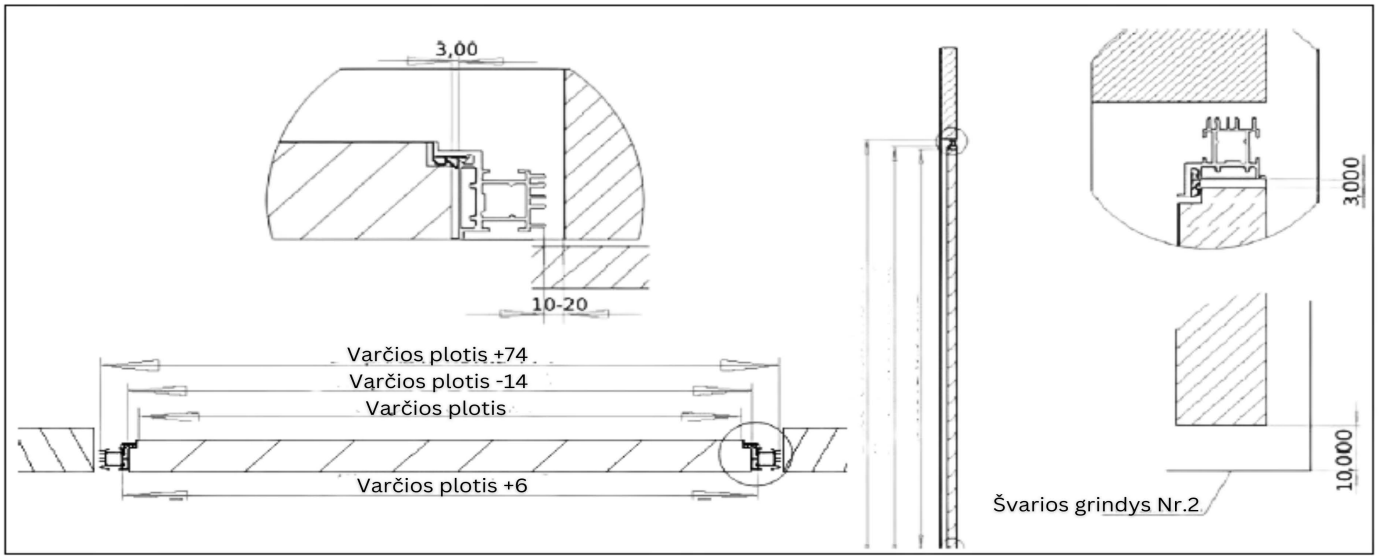

NEMATOMŲ DURŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA:

3. 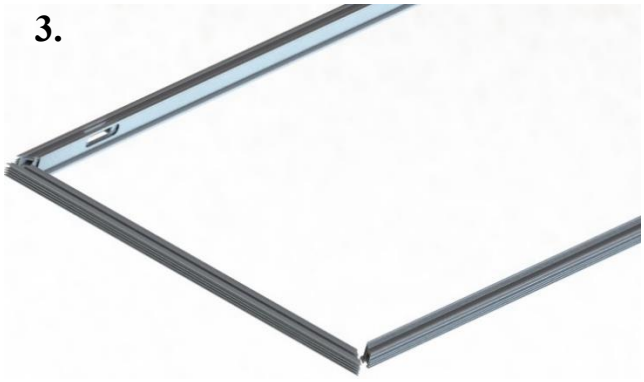	Sudėkite kairįjį ir dešinįjį profilį bei sąramą ant lygaus paviršiaus raidės U formos - išlygindami profilių ir sąramos kampines plokštumas (pav. Nr. 3)..
4.	Įdėkite gumines tarpines (pav. Nr. 4).

5.

Priklausomai nuo pasirinktos varstymo krypties (kairinės ar dešininės), profilių kampus sujunkite tarpusavyje kampinių laikiklių (4 vnt) pagalba. Pirmiausia kampinius laikiklius įkiškite į sąramą, o tada į profilį (pav. Nr. 5).

6.

Įstatykite varžtus į laikiklius ir prisukite su šešiakampiu atsuktuvu (pav. Nr. 6).

7.

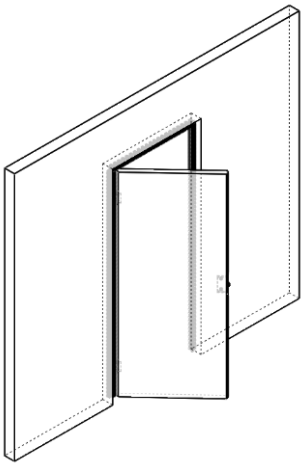

Kairinio varstymo į išorę pavyzdys (Nr. 7).

8.

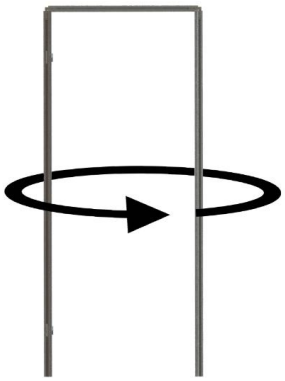

Nr. 8 paveikslėlyje pavaizduotas staktos pasukimo būdas, norint sumontuoti varčią atvirkštiniam (dešininiam į vidų) varstymui.

9.

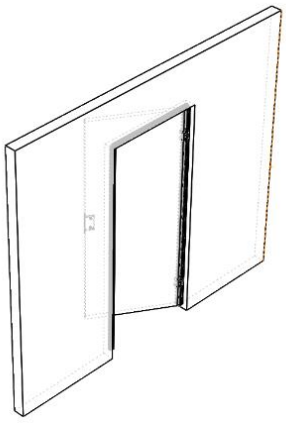

Atvirkštinio varstymo (dešininio į vidų) pavyzdys (Nr. 9).

10.

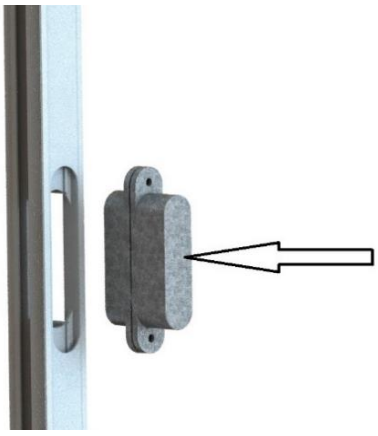

Įdėkite vyrius į skyles profilyje. Vyriuose gręžkite skyles varžtų vietose su gręžtuvu metalui Ø 2,5 mm. Pritvirtinkite vyrius 25 x 3,5 varžtais (pav. Nr. 10)..

11.

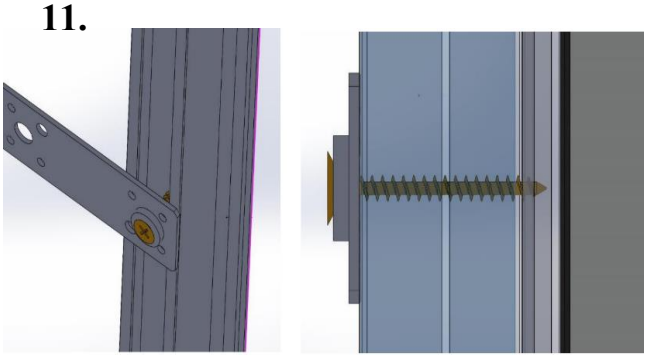

Vidinėje profilio (rėmo) pusėje, naudodami atsuktuvą ir 3,5x25 varžtą su poveržle, pritvirtinkite 100x35x2 tvirtinimo plokštę su perforacija arba kampu (priklausomai nuo sienos dydžio) (montavimo plokštės nepridedamos) (pav. Nr. 11).

12.

Įdėkite rėmą vertikaliai į angą (pav. Nr. 12). Atkreipkite dėmesį, kad po rėmu turi būti grindų danga. Anga turi būti švari, išvalyta nuo statybinių dulkių, paruošta montavimui. Jeigu taip nėra - montavimas neatliekamas.

13.

Gulsčiuko pagalba patikrintumėte abiejų profilių (rėmo) vertikalumą ir viršutinės sąramos horizontalumą (pav. Nr. 13). Durų bloko montavimas į sienos angą atliekamas pagal TKP 45-3.02-223 "Langų ir durų angų užpildymas. Projektavimo ir įrenginių taisyklės" ir kiti dabartiniai durų užpildymo standartai.

14.

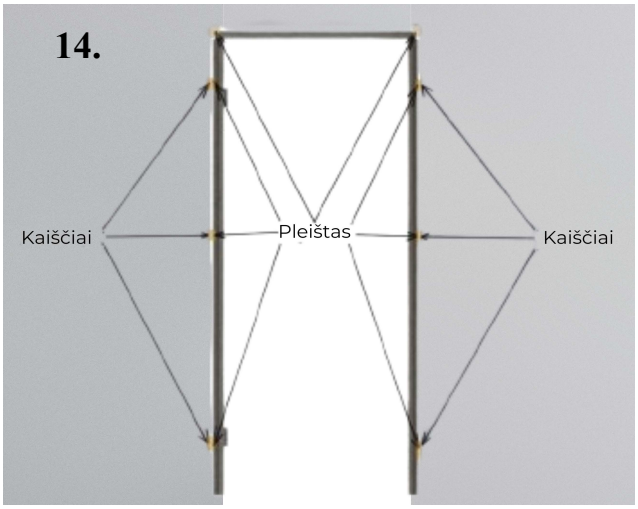

Įstatykite montavimo pleištus tarp rėmo ir sienos (kaip parodyta paveikslėlyje Nr. 14). Nepavykus įstatyti pleištų, jie turi būti sumontuoti perforuotų plokščių (kaiščių) tvirtinimo vietoje (priklausomai nuo angos tipo)..

15.

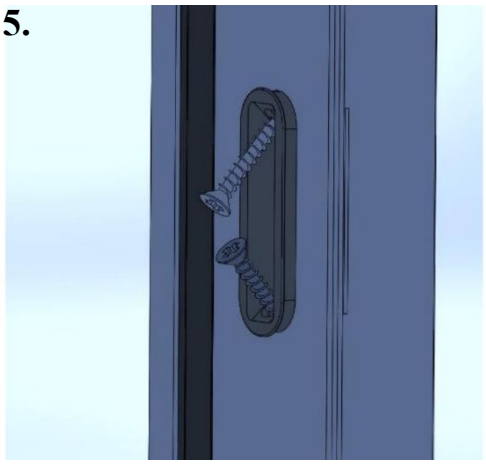

Į rėmą įstatykite staktos plokštelę. Gręžkite skyles plokštelėje su gręžtuvu metalui Ø 2,5 mm varžtų vietoje. Pritvirtinkite plokštelę 35 x 3,5 varžtais (pav. Nr. 15).

16.

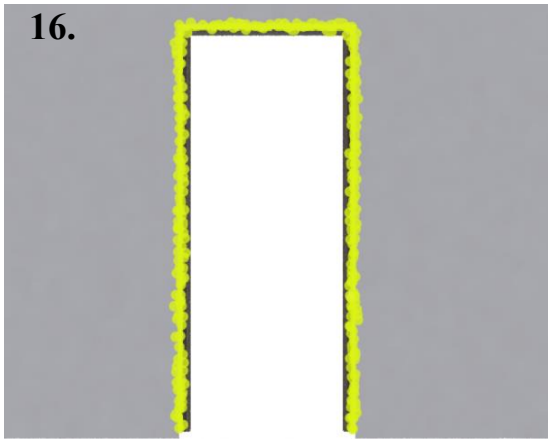

Montavimo tarpą tarp rėmo ir sienos užpildykite mažo slėgio PU putomis (pav. Nr. 16). Nenaudokite silikono hermetikų ir kitų silikono turinčių medžiagų. Leiskite putoms išdžiūti.

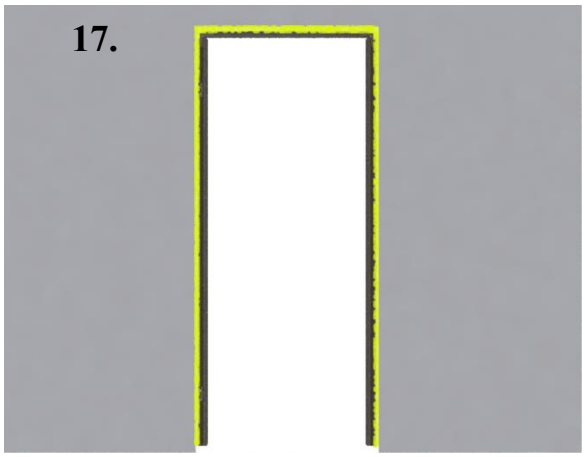

Nupjaukite PU putų perteklių (pav. Nr. 17). Pleištai gali būti pašalinti po to, kai putos sukietėja (žiūrėti putų naudojimo instrukcijas).

Įstatykite rankeną (pav. Nr. 18).

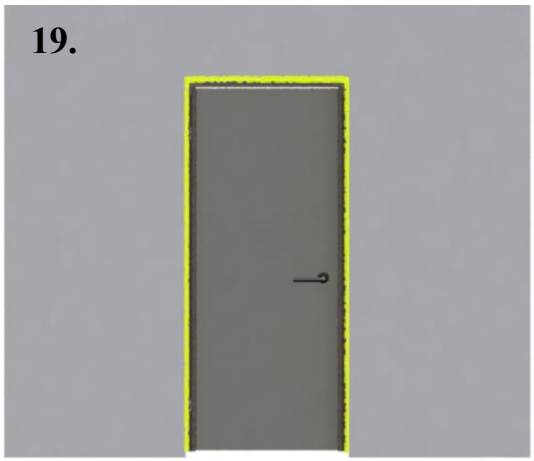

Pakabinkite durų varčią (pav. Nr. 19).

20.

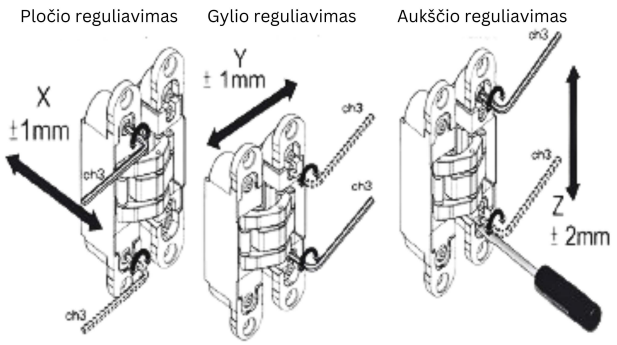

Sureguliuokite tarpus, naudodami reguliavimo varžtus ant vyrių (tarpas tarp rėmo ir varčios neturi viršyti 3 mm, o tarp varčios ir grindų lygio turi būti 5 mm arba, jei reikia, iki 10 mm) (pav. Nr. 20).

21.

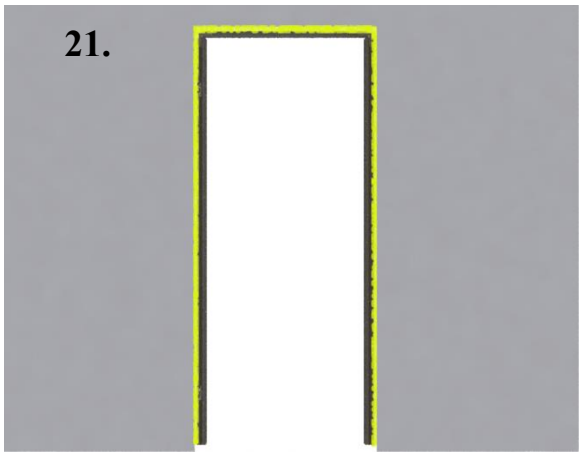

Prieš baigdami tvarkyti sienas, nuimkite durų varčią ir pastatykite ją į kitą kambarį (su rekomenduojamais temperatūros ir drėgmės rodikliais).

22.

Baigę darbą, pakabinkite durų varčią ant vyrių. Ant vyrių sumontuokite dekoratyvines apsaugas.

1 variantas.

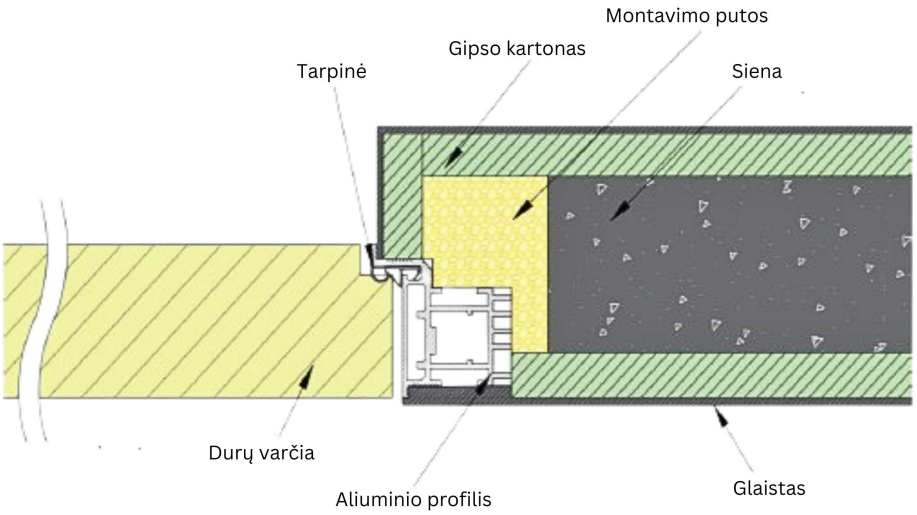

2 variantas.

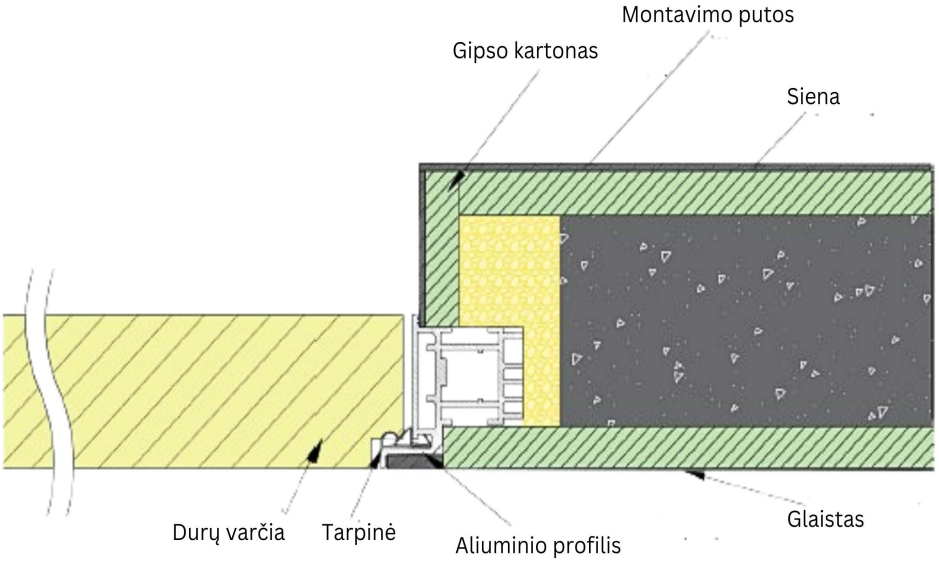

3 variantas.

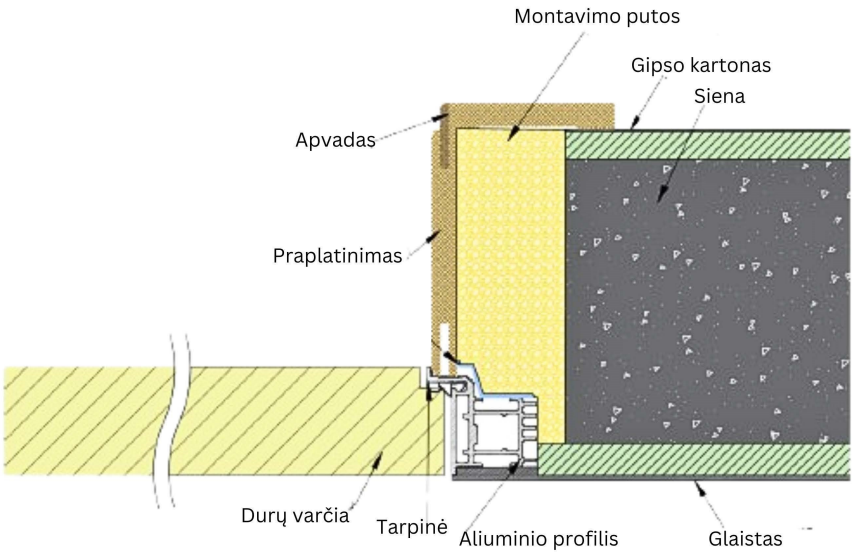

4 variantas.

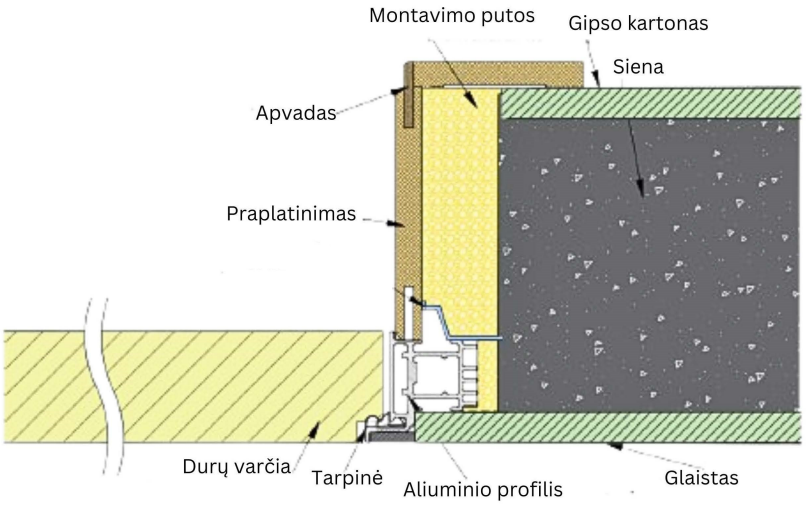

DURU NAMAI

www.durunamai.lt